
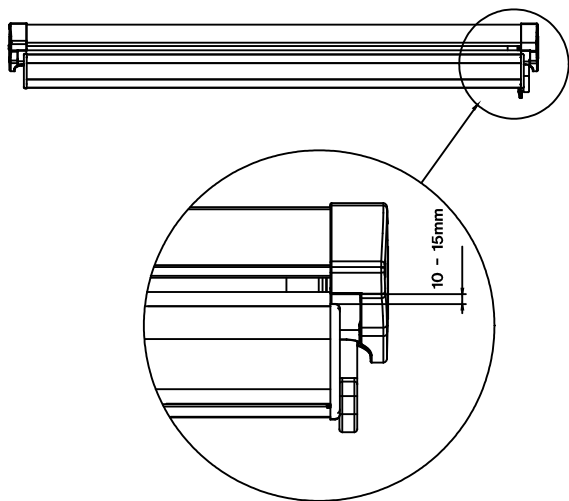


6

Justering av kassett

Veva / kör ut markisen ca 10cm. Lossa lite på bultarna på kassetthållaren med en 13mm nyckel så det går att rotera kassetten. Obs! Lossa ej bultarna helt.

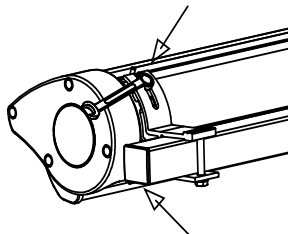

Rotera kassetten så att ovasidan av frontprofilen hamnar ca 10-15mm under kanten på gavelkåporna. Spänn bultarna på kassetthållaren.

7


Justering & Kontroll

Markisen körs/vevas ut och in några gånger, utseende och funktion kontrolleras.

Artnr: 1712

Monteringsanvisning

Vikarmsmarkis

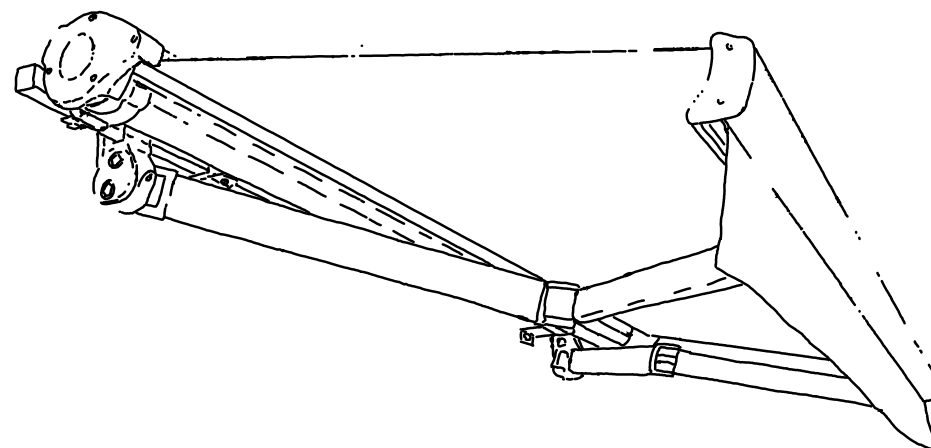

Classic Nova





Innan du börjar montera, läs först noga igenom hela monteringsanvisningen. Monteringsanvisningen visar montage på trävägg, för montage på andra väggtyper kontakta skruvfackhandeln för råd. Vid motordrift se även separat bilaga. Observera att vissa bilder visar standard Classic.

1 Placering av konsoller

Placering i sidled.

A måttet får ej överstiga 35cm

B måttet ska vara mellan 10 - 40cm.

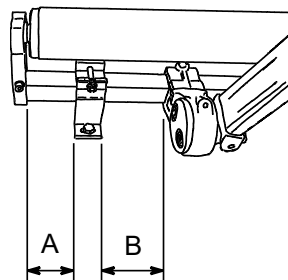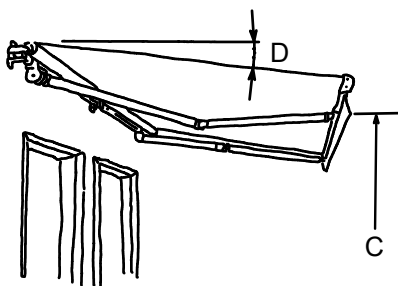


Placering i höjdlid.

Det bör vara ca 2m fri höjd framme under kappan(C) när markisen är utfälld och markisens lutning(D) ska vara mer än 6 grader (10%). Tänk på att dörrar och fönster ska gå att öppna.


2a Väggmontage

Om det ska sitta ett aluminiumtak (tillbehör) på markisen är det extra viktigt att konsollen sitter lodrätt monterad. Kontrollera att det finns en regel i väggen att skruva i. Märk ut hålen till de båda yttersta konsollerna, förborra 7mm Skruva upp konsollerna med fransk skruv 10x75(90).

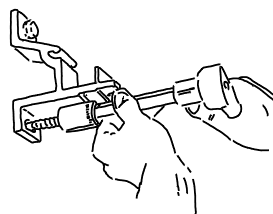

2b Takmontage


Försäkra dig om att konsollen inte lutar mer än 6 grader (A). Kontrollera att det finns en takstol/bjälke att skruva i. Märk ut hålen till de båda yttersta konsollerna, förborra 7mm Skruva upp konsollerna med fransk skruv 10x75(90), vänd konsollerna enligt bilden.

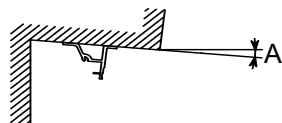

3


Övriga konsoller

Spänn snöre mellan de båda yttersta konsollerna och placera ut övriga konsoller enligt steg 1 (om det är 3 konsoller, placera tredje konsollen i mitten) med snöret som riktlinje.

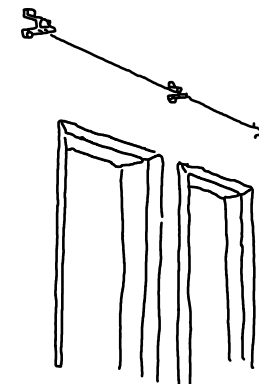


4

Upphängning av markis

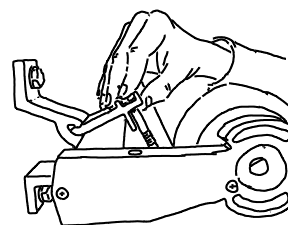



Häng upp markisen och montera fast överfallen med bult M8x55, mutter M8 och bricka enligt bilder.

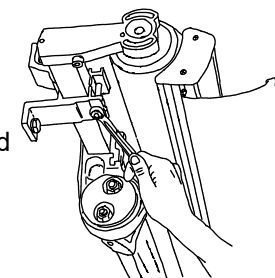

5

Ställ in lutningen

Veva ut markisen fullt, utan att dukspänningen minskar. Lossa lite på båda muttrarna i armfästena (19mm hylsa). Be en kompis lyfta lite i fronten samtidigt som du skruvar på justerskruvarna (4mm insex) på båda armfästena (bilden nedan) tills önskat läge på fronten uppnås. Medurs = fronten uppåt och moturs = fronten nedåt.

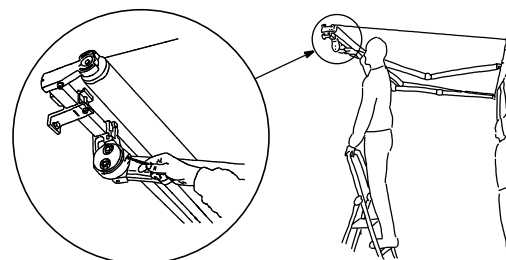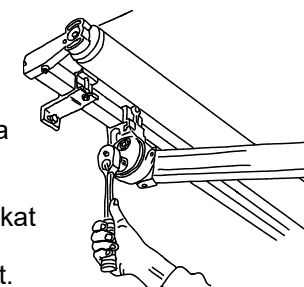

Dra sedan fast muttrarna växelvis, enligt bild ovan.